DVDを観る

本機では、市販されているDVDビデオ、またご家庭などで録画されたDVD-VRをお楽しみいただけます。DVDビデオとDVD-VRでは操作方法が異なります。ご利用になるDVDの種類に該当する箇所をご覧ください。

DVDを再生する 176	設定を変更する 18
市販のDVD (DVDビデオ) の再生… 176	字幕言語・音声言語・アングルを切り替える
ご家庭で録画したDVD (DVD-VR) の再生	(DVDビデオ)
176	字幕表示・音声を切り替える(DVD-VR)
再生を停止する 176	180
一時停止する 177	画面サイズを切り替える 18(
前/次のチャプターを再生する 177	画質を調整する
早戻し/早送りする 177	状態表示を設定する
スロー再生する 177	DVDビデオの初期設定を変更する
リピート再生をする 177	
メニューから再生する(DVDビデオ)	モニターサイズを設定する 182
177	優先する言語を設定する 183
タイトルリストから再生する(DVD-VR)	パレンタルレベルとパスワードを設定する
178	183
プレイリストから再生する(DVD-VR)	視聴制限(パレンタルレベル)について
178	183
静止画の切り替えをする(DVD-VR)	パスワードを設定・変更する 183
179	パレンタルレベルを設定する 184
タイトル・チャプター番号を入力して再生する	カントリーコードを設定する 184
(DVDビデオ)179	

DVDを再生する

⚠ 警告

- 運転者がDVDの映像を観るときは、必ず安全な場所に停車させてください。
- 本機は安全のため、停車時のみDVDの映像をご覧いただけます。走行中は、音声のみお楽しみいただけます。

MEMO

・市販のDVD (DVDビデオ) とご家庭で録画されたDVD (DVD-VR) の画面は異なります。

市販のDVD(DVDビデオ)の再生

1 DVDビデオをセットする、または ソース選択画面で DVD/CD

本機にセットされたDVDビデオが再生されます。



画面のキーに触れないまま5秒が経過する と、画面に表示されているキーが消えます。 再度表示させるには画面をタッチします。

MEMO 1

手動でキーを消すには、戻るをタッチします。

ご家庭で録画したDVD (DVD-VR)の再生

1 DVD-VRをセットする、または ソース選択画面で DVD/CD

本機にセットされたDVD-VRが再生されます。



画面のキーに触れないまま5秒が経過すると、画面に表示されているキーが消えます。 再度表示させるには画面をタッチします。

MEMO

・手動でキーを消すには、 戻る をタッチします。

再生を停止する

1 再生中に ▶/Ⅱ (長押し)

MEMO

- ・停止中に ▶/Ⅲ をタッチし続けると、 再生が完全に停止します。次に再生したと きは、ディスクの先頭から再生されます。

一時停止する

1 再生中に ▶/Ⅱ

MEMO

- ・一時停止中に ▶/Ⅱ をタッチし続けると、再生が停止します。
- ・一時停止中に交通情報を聴くと、一時停止 が解除され、再生がはじまります。
- ・DVDビデオの場合、メニュー中に一時 停止や再生開始などのキー操作ができな い場合があります。そのような場合は、 メニュー操作 をタッチして、DVDメニュー の操作キーから操作を行ってください。

前/次のチャプターを再生する

1 ★ または ▶

MEMO

- を押すとチャプターの先頭に戻り、さらに を押すごとに前のチャプターに移動します。
- を押すごとに次のチャプターに移動 します。

早戻し/早送りする

1 再生中に (44 (早戻し) または (▶) (早送り) (長押し)

MEMO

・ (人) から指を離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

1 再生中に ▶/Ⅱ ▶ ▶ (長押し)

MEMO

- から指を離すと、通常の再生に戻ります。
- ・スロー再生中は、再生情報表示部に「スロー 再生 1/4」と表示されます。

リピート再生をする

1つのチャプターまたはタイトルを繰り返して再生 (リピート再生) できます。

MEMO

- DVD-VRでプレイリストを利用して再生している場合は、リピート再生を行えません。
- 1 ソース選択画面で DVD/CD
- 2 UL-1

リピート再生がはじまります。

MEMO

通常再生に戻す場合は、 リピート を再度 タッチします。

メニューから再生する (DVDビデオ)

DVDビデオディスクには、そのディスク特有の DVDメニュー(ディスクメニュー)が収録され ているものがあります。ディスクメニューを利 用して、本編や映像特典など、観たい映像をす ぐに再生できます。

表示されるメニューや操作方法は、各ディスクにより異なります。

1 ソース選択画面で DVD/CD

メニュー操作

MEMO

・「現在その操作はできません」と表示 された場合は、DVDビデオのディス ク自体にメニューが設定されていませ hin

3 (トップメニュー) または (メニュー

トップメニューまたは再生中のチャプター のメニューが表示されます。

4 ♠ 、 ♠ 、 ♠ でメニュー を選択 ▶ 決定



選択したメニュー項目が再生されます。

MEMO 1

10キー をタッチすると、メニュー番号を 直接入力してメニュー項目を選択できます。

タイトルリストから再生する (DVD-VR)

1 ソース選択画面で DVD/CD

2 UZF

3 観たいタイトルを選択



選択したタイトルが再生されます。

MEMO

番号指定 をタッチしてタイトル番号 を入力すると、入力した番号が先頭 になったタイトルリストが表示されま

4 戻る

リスト画面が消え、映像画面に切り替わり ます。

プレイリストから再生する (DVD-VR)

プレイリストとは、DVD映像をお好みのシーン だけに編集し、独自に作成したタイトルです。

- ソース選択画面で DVD/CD
- プレイリスト
- 3 UZF
- 4 観たい項目を選択



選択した項目が再生されます。

MEMO 1

番号指定 をタッチしてプレイリスト 番号を入力すると、入力した番号が先 頭になったプレイリストが表示されま

5 戻る

リスト画面が消え、映像画面に切り替わり ます。

静止画の切り替えをする (DVD-VR)

1つのチャプターに複数の静止画が記録されている場合、静止画の切り替えを行うことで、チャプター内の静止画が再生できます。

1 ソース選択画面で DVD/CD

2 静止画切替

MEMO

・ 静止画切替 は静止画再生時のみ表示されます。

タッチするたびにチャプター内の静止画が 切り替わります。

MEMO

- 静止画切替 をタッチしてもほかのチャプターの静止画は再生されません。ほかのチャプターは (本人) を押して再生してください。
- チャプター内に静止画が1枚しか収録されていない場合などは、「現在その操作はできません」というメッセージが表示されます。

タイトル・チャプター番号を入力 して再生する(DVDビデオ)

- 1 ソース選択画面で DVD/CD
- 2 設定 ▶ 10キーダイレクト入力
- 3 タイトル番号・チャプター番号を入力 ▶ 決定



チャプター:

チャプター番号を入力するときにタッチします。

タイトル:

タイトル番号を入力するときにタッチします。

4 戻る

入力したタイトルまたはチャプターが再生 されます。

設定を変更する

字幕言語・音声言語・アングルを 切り替える(DVDビデオ)

DVDに字幕、複数の音声およびアングルが収録 されている場合のみ有効です。

1 ソース選択画面で DVD/CD

2 設定 ▶ 音声・字幕・アングル

3 音声、字幕、アングル

タッチするたびに音声言語、字幕言語、アングルの設定が切り替わります。

MEMO

- 設定できる言語はディスクによって異なります。
- ・初期設定(P.182)で設定できる言語以外 の言語が収録されている場合は、「そ の他」と表示されます。
- 「OFF」を表示させると、字幕を消せ ます。

4 戻る

設定が確定します。

字幕表示・音声を切り替える (DVD-VR)

DVDに字幕、複数の音声が収録されている場合 のみ有効です。

1 ソース選択画面で DVD/CD

2 設定 ▶ 音声・字幕

3 音声 または 字幕

タッチするたびに音声または字幕の設定が 切り替わります。

MEMO

設定できる音声はディスクによって異なります。

4 戻る

設定が確定します。

画面サイズを切り替える

- 1 ソース選択画面で DVD/CD
- 2 設定 ▶ 画面切替
- 3 画面サイズを選択



選択したサイズで画面が表示され、通常の映像画面に戻ります。

ノーマル:




映像が縦横の比率を変えずに中央に表示 されます。映像と画面のサイズが異なる 場合、画面の余った部分が黒く表示され ます。

フルワイド:



映像が画面いっぱいに表示されます。映像と画面のサイズが異なる場合、映像の 比率が変わって表示されます。

ワイド:

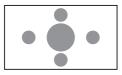

映像の左右部分が横に広がって画面いっぱいに表示されます。映像と画面のサイズが異なる場合に違和感を少なく表示できます。

シネマ:



通常のテレビでシネスコサイズやビスタサイズの映像を表示するときに使います。映像と画面のサイズが異なる場合、映像の横部分と画面の横縦部分の大きさを合わせて表示されます。上下の余った部分が黒く表示されます。

4



画質を調整する

DVDビデオ、DVD-VRの画質をお好みで調整できます。

1 ソース選択画面で DVD/CD

2 設定 ▶ 画質調整

3 調整する項目を選択



明るさ:

明るさを調整します。

色合い:

色味を調整します。

色の濃さ:

色の濃さを調整します。

コントラスト:

明るさと暗さの差を調整します。

黒レベル:

黒レベルを調整します。

4 🔵 または 🕀

画面の映像を見ながら画質を調整します。

MEMO

・ 画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定できます。

状態表示を設定する

DVDの再生画面に、常に再生状態(チャプター番号、再生時間)を表示できます。

1 ソース選択画面で DVD/CD

2 DVDビデオ: 設定 ▶ 初期設定

 DVD-VR:
 設定

 3
 常に状態を表示する



MEMO

再生状態の表示を解除する場合は、

常に状態を表示するを再度タッチします。

DVDビデオの初期設定を変更する

MEMO

- ・初期設定画面から各設定画面に移動すると、DVDの再生は停止します。設定終了後は、DVDの再生がはじまりますが、設定内容によって再生がはじまる位置が異なります。(DVDの先頭から再生されることもあれば、設定前の場所から再生がはじまることもあります)
- ・以下の初期設定画面で何もせずに画面を閉じると、設定前の場所から再生がはじまります。

モニターサイズを設定する

- 1 ソース選択画面で DVD/CD
- 2 設定 ▶ 初期設定
- 3 モニターサイズ設定



4 モニターサイズを選択



ワイド:



映像が画面にぴったり納まります。映像 と画面の比率が違う場合は、変形して表示されます。映像が切れる部分はありません。

パンスキャン:



画面の上下と映像の高さが合わせて表示 されます。映像と画面の比率が違う場合 は、映像の左右が切れて表示されます。

レターボックス:



画面の横幅と映像の幅が合わせて表示されます。映像と画面の比率が違う場合は、 ト下に黒い帯が表示されます。

MEMO

収録されているモニターサイズは、ディスクごとに異なります。モニターサイズを「パンスキャン」または「レターボックス」に設定しても、ディスクによっては自動的にどちらかで再生される場合があります。

優先する言語を設定する

再生時に優先する言語を、メニュー言語、音声言語、字幕言語のそれぞれについて設定できます。ここでは、メニュー言語の設定を例として説明しています。

MEMO

- 本設定は、DVD再生時に優先する言語の設定です。必ずしも切り替えた言語で再生されるわけではありません。
- 1 ソース選択画面で DVD/CD
- 2 設定 ▶ 初期設定
- 3 メニュー言語、音声言語、

字幕言語

4 言語を選択

MEMO

 英語、フランス語、スペイン語、中国語、 日本語、OFF(字幕言語のみ)から選択で きます。

パレンタルレベルと パスワードを設定する

パレンタルレベルとは、お子様に対しDVDの視聴を制限させるために設定するものです。パレンタルレベルの設定には、パスワードが必要です。

視聴制限(パレンタルレベル)について

DVDビデオには、「視聴制限(パレンタルレベル)」が設定されているものがあります。パレンタルレベルはレベル1~8まであり、数字が小さくなるほど視聴制限が厳しくなります。視聴制限が設定されているディスクは、本機のパレンタルレベル設定によっては再生できないことがあります。

例:DVDの視聴制限がレベル3の場合

本機で設定したパレンタルレベルが、「レベル4~8」の場合のみ、再生できます。

本機で設定したパレンタルレベルが、「レベル1 ~3」の場合は、再生しようとすると「パレンタルレベル変更」の警告メッセージが表示されます。また、パレンタルレベルは国によって異なるため、カントリーコードを設定しないと、視聴制限がうまく機能しない場合があります。

MEMO

- 初期設定は「パレンタルレベルOFF」です。
- パレンタルレベルは、DVDのパッケージなどに記載されています。パッケージにパレンタルレベルが記載されていないディスクは、パレンタルレベルを設定しても視聴制限はかけられません。
- パレンタルレベルの設定をする場合は、パスワードの設定が必要です。

パスワードを設定・変更する

視聴制限の設定に必要なパスワードを設定・変 更します。

- 1 ソース選択画面で DVD/CD
- 2 設定 ▶ 初期設定
- 3 パスワード
- 4 パスワードを入力 ▶ 決定

入力されたパスワードは、「****」と 表示されます。

新規パスワード設定の場合→手順7へ

- 5 パスワードの変更
- 6 新しいパスワードを入力 ▶ 決定
 - 再度同じパスワードを入力 ▶ 決定

新しいパスワードが設定されます。

MEMO

- パスワードは、はじめは設定されていませんので、お客様ご自身で設定してください。
- パスワードを消去するには、パスワード編集画面で パスワードの消去 をタッチします。

パレンタルレベルを設定する

1 ソース選択画面で DVD/CD

2 設定 ▶ 初期設定

3 (視聴制限(パレンタルレベル)

4 パスワードを入力 ▶ 決定

5 パレンタルレベルを選択

パレンタルレベルが設定されます。

MEMO

 パレンタルレベルOFF) をタッチすると、パレンタルレベルは設定されず、すべてのDVD ビデオのパレンタルレベルに対して視聴制 限が解除されます。

カントリーコードを設定する

パレンタルレベルは国によって内容が異なります。本機でパレンタルレベルを正しくお使いになるには、DVDのカントリーコードを設定する必要があります。カントリーコードは、国を識別するためのコードです。(P.316)

1 ソース選択画面で DVD/CD

2 設定 ▶ 初期設定

3 カントリーコード

4 DVDに記録してある国または地域のカントリーコードを入力 ▶

決定

カントリーコードが設定されます。

MEMO

初期状態では、「7480 (JAPAN)」が設定 されています。